

Blurea Handhebel Fettpresse





Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen!

Sicherheitshinweise:

Die Nichtbeachtung aller in dieser Anleitung aufgeführten Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Fettkartusche einsetzen:

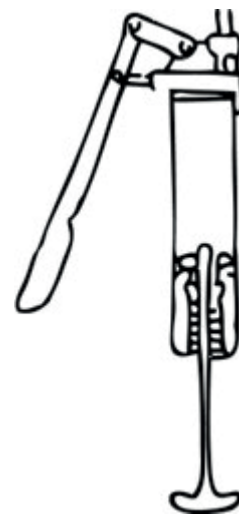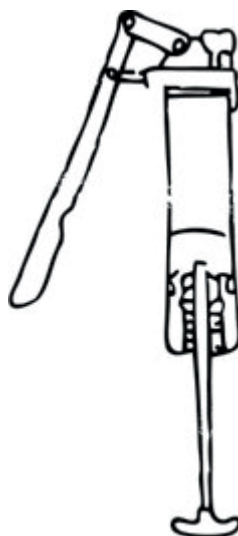

1. Entfernen Sie den Kopf aus dem Behälterrohr.
2. Ziehen Sie den Kolbengriff ganz zurück.
3. Führen Sie das offene Ende der Kartusche in das Behälterrohr ein und drücken Sie es bis zum Anschlag hinein.
4. Montieren Sie den Kopf wieder auf das Behälterrohr. Drücken Sie die Sperrplatte.
5. Ziehen Sie die Kolbenstange ganz zurück und lassen Sie sie schnell wieder los. Wiederholen Sie den Vorgang zwei- oder dreimal. Dadurch wird Kraft ausgeübt, um den Gummiring in die Kartusche zu bewegen. Drücken Sie die Kolbenstange ganz hinein. Ziehen Sie den Kopf am Lauf fest.
6. Ihre Fettpresse ist nun einsatzbereit. Es ist wichtig, dass Sie den Griff bei jeder Pumpbewegung vollständig ausfahren.
7. Wenn Ihre Fettpresse nicht funktioniert, liegt das daran, dass sich Luft in ihr befindet. Um die Luft zu entfernen, schrauben Sie den Kopf 1 bis 1,5 Umdrehungen auf und wiederholen Sie die Schritte 6 und 7.

Mengenladung:

1. Entfernen Sie den Stopfen aus dem Loch in der Kopfkappe und setzen Sie das Einfüllventil der Fettpresse ein. Achten Sie darauf, dass das Ventil zum Adapter an der Pumpe passt.
2. Kuppeln Sie das Einfüllventil mit dem Adapter, indem Sie es eindrücken und leicht drehen.
3. Halten Sie die Fettpresse fest an die Pumpe und betätigen Sie den Pumpengriff. Während das Fett in die Fettpresse gepumpt wird, wird der Kolbengriff ausgefahren. Wenn die Rille in der Stange sichtbar wird, ist die Presse voll. Pumpen Sie nicht über diesen Punkt hinaus, da das Schmierfett den Kolben umgehen kann.
4. Mit einer leichten Drehung der Fettpresse entriegelt Sie die Pumpe. Schieben Sie die Kolbenstange zurück in die Fettpresse.



Saugende Befüllung:

1. Entfernen Sie den Kopf vom Lauf.
2. Tauchen Sie das offene Ende des Fasses in den Fetteimer. Halten Sie den Lauf fest und ziehen sie ihn langsam zurück.
Stellen Sie sicher, dass das Ende des Laufs immer eingetaucht ist, damit keine Luft in den Lauf gesaugt wird.
3. Wenn der Lauf voll ist, erscheint die Stangenrinne, so dass sie in den Schlitz der Kappe geschoben werden kann.
4. Setzen Sie den Kopf wieder auf den Lauf und lösen Sie die Kolbenstange aus der Verriegelungsposition.



Importeur:



FK Söhnchen GmbH & Co. KG
Im Dahl 1 - 58579 Schalksmühle

Hersteller:


Blurea

ABC Onlinevertrieb GmbH
Loh 2 - 58339 Breckerfeld

Blurea Heavy Duty Grease Gun



Grease Cartridge Loading:

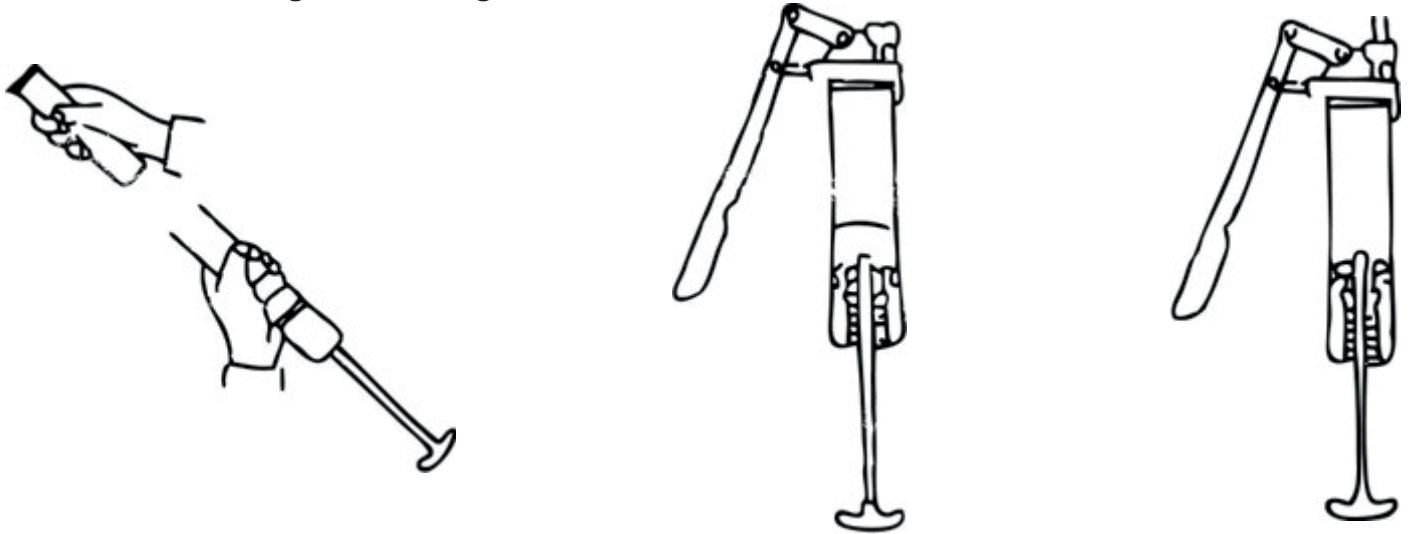

1. remove the gun head from the container tube.
2. draw back the plunger handle entirely.
3. insert open end of cartridge into container tube and push all the way in. remove the seal or pull tab end from the cartridge.
4. reassemble the gun head to the container tube. press the catch plate and release the piston rod. pull down the plunger handle.
5. draw back plunger rod fully and release quickly. repeat 2 or 3 times. this will help exert force to move the rubber ring to enter the cartridge. which is essential for a grease gun to work. push plunger rod all the way in. tighten the head to the barrel.
6. your grease gun is ready to use. it is important that you extend gun handle fully for each pumping movement.
7. if your gun fails to work, it is due to air packs in the gun. to remove the air, unscrew the gun head 1 to 1.1/2 turns and repeat steps 6 and 7.

Bulk Loading:

1. remove plug from hole in head cap and insert gun filler valve. make sure valve is the type that fits the adapter on the pump.
2. couple the filler valve to the adapter by pushing in and rotating slightly.
3. hold the gun firmly to the pump and operate the pump handle. as the grease is pumped into the gun barrel, the plunger handle will be extended. watch carefully, and when the groove in the rod becomes visible, the gun is full. do not pump beyond this point as the grease may bypass the plunger.
4. a slight twist of the gun will unlatch it from the pump. push the plunger rod back into the gun.



Suction Filling:

1. remove the gun head from the barrel.
2. submerge open end of the barrel into grease bucket. hold the barrel firmly and draw back slowly on the plunger handle. make sure the end of the barrel is always submerged so that air is not sucked into the barrel.
3. when the barrel is full the rod groove will appear so that it can be looked into the slot in the cap.
4. replace the gun head on the barrel and disengage the plunger rod from the locked position.



Importer:



FK Söhnchen GmbH & Co. KG
Im Dahl 1 - 58579 Schalksmühle

Manufacturer:

Blurea

ABC Onlinevertrieb GmbH
Loh 2 - 58339 Breckerfeld